
DiXiM BD Burner for BUFFALOの使いかた ~テレビに録画した番組をダビング/ムーブするには~

DiXiM BD Burner for BUFFALOについて

DiXiM BD Burner for BUFFALO (以下、DiXiM BD Burnerと表記)を使って、DTCP-IP対応のテレビで録画した番組を、本製品にセットしたブルーレイ(以下BDと表記)ディスク/DVDにダビング/ムーブできます。ダビング/ムーブするには、以下のような機器およびネットワークの構成と、DiXiM BD Burnerのインストールが必要です。

■必要な機器およびネットワーク構成<イメージ図>

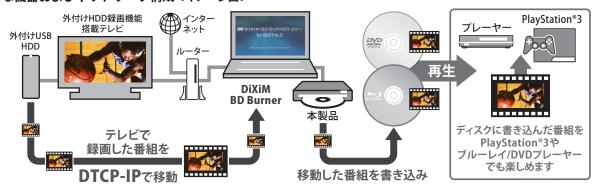

※PlayStation は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、PlayStation®3 は、同社の商品です。 ※本製品の接続方法は、「らくらく!セットアップシート」をご参照ください。その他の機器の接続方法は、機器のマニュアルでご確認ください。 ※本製品ならびに他の機器のイラストは例です。形状や仕様など実際の製品とは異なることがあります。

DiXiM BD Burnerのインストール

┃ ユーティリティー DVD を本製品にセットします。

※トレーのレンズ部分には触れないでください。故障の原因となります。

※Windows 7/Vista で、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNaviexe の実行]をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします。

2



[かんたんスタート]を クリックします。



[DiXiM BD Burner for BUFFALO のイ ンストール] をクリッ クします。





DiXiM BD Burner のセットアップウィザードが起動します。以後、画面の指示に従ってセットアップを行なってください。



セットアップ中に、「メディアサーバー名を入力してください」と表示されます。 ここでつけた名前が、テレビからダビング 先を選択する際に表示される名前になります。なるべくわかりやすい(識別しやすい) 名前を入力されることをおすすめします。

6



「DiXiM BD Burner をパブリックネットワー クでも使用できるように設定しますか?」と 表示されたら [はい] をクリックします。

7



Windows の再起動が必要です。 再起動の方法を選択して [OK] をクリック します。

録画番組をメディアにダビングする

録画した番組をメディア (ブルーレイ /DVD) にダビングす る例を説明します。

以下はダビングをする際の一般的な流れを説 明しています。ご利用に際しては、お使いの テレビの取扱説明書を必ずご参照ください。

- 録画データを書き込むメディアを本製品に セットします。
- [スタート]ー[すべてのプログラム]ー[DiXiM BD Burner ...] - [DiXiM BD Burner ...] を クリックします。
- [詳細設定]を選びます。書き込み先のドライ ブとして、本製品を選択します。



本製品を選択

- ※選択後「ドライブの選択中です」というダイアログが表示され ることがあります。
- ※一回選択したドライブは、次に違うドライブを選択するまで 変更されません。ドライブを変更されていない場合は、毎回 この操作を行う必要はありません。
- フォーマットされていないメディアがセット されている場合は、「書き込み不可能なディス クです」と表示されます。[フォーマット開始] をクリックします。





[フォーマット開始] を選択すると、確認 メッセージが表示されます。 [はい]をクリックします。

「フォーマットが完了しました」と表示された ら [OK] をクリックします。書き込み可能な 状態になったら、下の画面が表示されます。



以下6~8は、テレビでの操作の概略を説 明したものです。お使いのテレビによって 操作は異なりますので、詳細な手順はテレ ビの取扱説明書でご確認ください。

- 番組が録画されている機器/ディスクを選 択します。
- 番組のリストが表示されたら、ダビングす る番組を選択します。
- ダビング先を選択し、ダビングを開始し ます。
 - ※ダビング先には、インストールの際につけたメディア サーバー名を選択します (本紙おもて「DiXiM BD Burner のインストール」参照)。

以下 9~10は、パソコンでの操作に戻ります

パソコンで書き込み完了の表示が出るまで、パ ソコンならびに本製品の電源を切らないでくだ さい。ダビングする番組が消失するおそれがあ ります。

(パソコンでの書き込み実行中の例)



書き込みが完了したことを確認して、メディア を取り出してください。

ダビングした番組を再生するには

パソコンでの再生

本製品添付のDVDに収録 されている「CyberLink Media Suite」のソフト ウェア「PowerDVD」を 使用して再生ができます。 PDFマニュアル「使いかた ガイド」を参照してくださ

BDプレーヤーなど での再生

一般的なBDメディアと同 様に再生できます。お使 いの機器の取扱説明書で ご確認ください。